


National

保管用
保証書付き光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット
(入/切用・2チャンネル形) (遅れ消灯機能付) (コードペンダント用)

取扱説明書 WH7015WKP (セット品) WH7215WK (発信器) WH70155WK (受信器)

お買い上げいただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

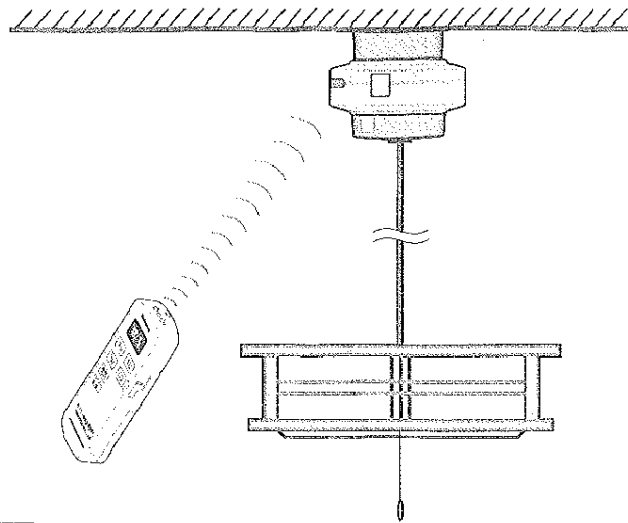

【注意】

この商品はコードペンダント(吊下げ照明器具)専用です。シーリング(天井直付照明器具)には使用できません。
センサ機能付照明器具・白熱灯用調光機能付照明器具または壁スイッチが調光スイッチの場合も使用できません。
プルスイッチ付の段階調光機能付照明器具では、プルスイッチで操作した点灯状態での点灯・消灯操作となります。

National

持込修理

光線式ワイヤレスリモコンスイッチ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 品番 | WH7015WKP・WH7215WK・WH70155WK | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 | | |
| ※お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| ※お客様 | ご住所 お名前 電話 () - 住所・店名 電話 () - | | |
| ※販売店 | 松下電器産業株式会社 製造元 松下電工株式会社 配線器具事業部 〒514-8555 三重県津市大字藤方1668番地 TEL (059) 228-5412 | | |

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 受信器は、必ず電源を切ってから取り付ける
電源を切っていないと、感電やけがの原因となります。

確実に取り付けないと照明器具が落下するおそれがあり、けがの原因となります。

- 5 kg以下の照明器具に使用する
- 5 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、チェーンなどを使ってハンガで保持する
- 受信器は、右に「カチッ」と音がするまで回す
(ロック解除ボタンを押さずに左に回して、はずれないことを確認してください。)

容量を超えると発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因となります。

- 負荷容量を超えて使用しない

⚠ 注意

守らないと電池が発熱して破裂の原因となります。

- 電池はショートさせたり、火中に投入しない
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池をまぜて使用しない

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。 **保証期間はお買い上げ日より1年間です。**

補修用性能部品の保有期間

当社はこの商品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

定格・仕様

| | 受信器 (WH70155WK) | 発信器 (WH7215WK) |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| 定 格 | AC 100 V 50 Hz / 60 Hz | DC 3 V (アルカリ単4形乾電池2コ〔市販〕) |
| 消 費 電 力 | 1 W以下 | |
| 使用周囲温度 | 0℃～35℃ | |
| 使用範囲 | 8畳以内の室内 | |

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 配線器具事業部

〒514-8555 三重県津市大字藤方1668番地 TEL (059) 228-5412


BA2-H30 0C00 2

303-2/7-1/VV

使用上のご注意

1 器具の間隔を開ける

- 受信器を取り付ける照明器具以外に、インバータの照明器具が取り付けられている場合は、1.5 m以上離してください。
- 受信器と照明器具本体は30 cm以上離してください。

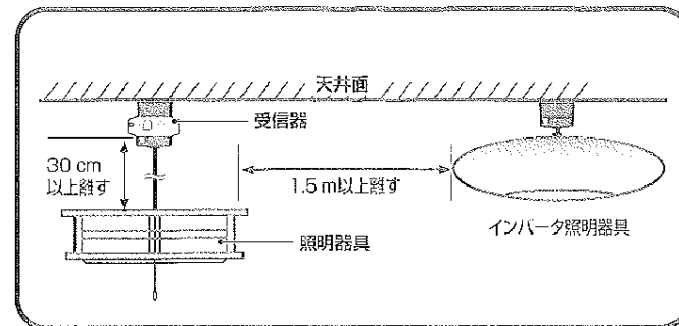

2 照明器具の容量を確かめる

| 容量 (W : ワット) | | | |
|----------------|------|------|--------|
| 蛍光灯の場合 | | | 白熱灯の場合 |
| 28 W・30 W・32 W | 36 W | 40 W | 65 W |
| 4灯 | 3灯 | 3灯 | 2灯 |
| 300 Wまで | | | |

| 電球形蛍光灯の場合 | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 9 W～10 W | 13 W～15 W | 20 W～25 W |
| 6灯 | 6灯 | 6灯 |

| インバータ照明器具の場合 | | | | | |
|--------------|------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 30 W | 40 W | 54 W・70 W 85 W | 30 W+15 W 32 W+30 W | 40 W+32 W 40 W+32 W+30 W | 100 W+40 W 100 W+70 W |
| 3灯 | 2灯 | 1灯 | 1* | 1* | 1* |

【注意】

※印は照明器具の台数を表しています。

3 次のような場所では使用しない!

- 高温・多湿の場所及び過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

4 故障の原因となります

- 水、コーヒー、ジュースなどをかけないように!
- 落としたり、踏みつけたりしないように!

5 汚れに注意!

- 乾いた布で汚れをふき取ってください。
- ※シンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりすると変色や光沢が損なわれる原因となりますので、使用しないでください。

National


保管用
保証書付き

光線式ワイヤレスリモコンスイッチセット

(入/切用・2チャンネル形) (遅れ消灯機能付) (コードペンダント用)

取扱説明書 WH7015WKP (セット品) WH7215WK (発信器) WH70155WK (受信器)

お買い上げいただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

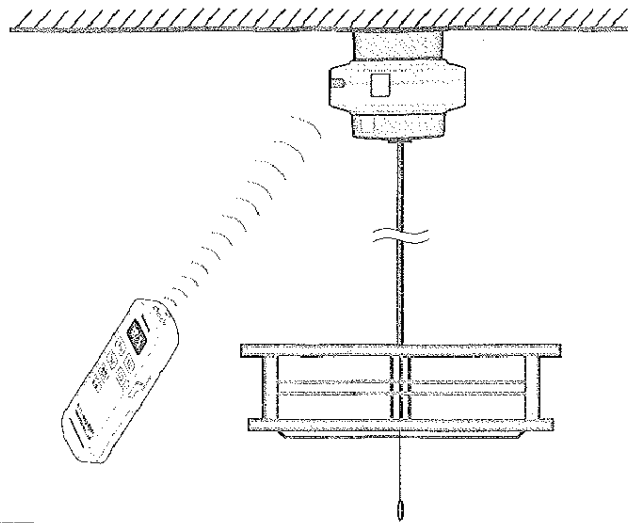

【注意】

この商品はコードペンダント(吊下げ照明器具)専用です。シーリング(天井直付照明器具)には使用できません。
センサ機能付照明器具・白熱灯用調光機能付照明器具または壁スイッチが調光スイッチの場合も使用できません。
プルスイッチ付の段階調光機能付照明器具では、プルスイッチで操作した点灯状態での点灯・消灯操作となります。

National

持込修理

光線式ワイヤレスリモコンスイッチ 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|---------|--|---|---|
| 品番 | WH7015WKP・WH7215WK・WH70155WK | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 | | |
| ※お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| ※お客様 | ご住所 お名前 電話 () - 住所・店名 電話 () - | | |
| ※販売店 | 松下電器産業株式会社 製造元 松下電工株式会社 配線器具事業部 〒514-8555 三重県津市大字藤方1668番地 TEL (059) 228-5412 | | |

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 受信器は、必ず電源を切ってから取り付ける
電源を切っていないと、感電やけがの原因となります。

確実に取り付けないと照明器具が落下するおそれがあり、けがの原因となります。

- 5 kg以下の照明器具に使用する
- 5 kgを超える照明器具(10 kgまで)は、チェーンなどを使ってハンガで保持する
- 受信器は、右に「カチッ」と音がするまで回す
(ロック解除ボタンを押さずに左に回して、はずれないことを確認してください。)

容量を超えると発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因となります。

- 負荷容量を超えて使用しない

⚠ 注意

守らないと電池が発熱して破裂の原因となります。

- 電池はショートさせたり、火中に投入しない
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池をまぜて使用しない

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。 **保証期間はお買い上げ日より1年間です。**

補修用性能部品の保有期間

当社はこの商品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

定格・仕様

| | 受信器 (WH70155WK) | 発信器 (WH7215WK) |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| 定 格 | AC 100 V 50 Hz / 60 Hz | DC 3 V (アルカリ単4形乾電池2コ〔市販〕) |
| 消 費 電 力 | 1 W以下 | |
| 使用周囲温度 | 0℃～35℃ | |
| 使用範囲 | 8畳以内の室内 | |

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 配線器具事業部

〒514-8555 三重県津市大字藤方1668番地 TEL (059) 228-5412


BA2-H30 0C00 2

303-2/7-1/VV

使用上のご注意

1 器具の間隔を開ける

- 受信器を取り付ける照明器具以外に、インバータの照明器具が取り付けられている場合は、1.5 m以上離してください。
- 受信器と照明器具本体は30 cm以上離してください。

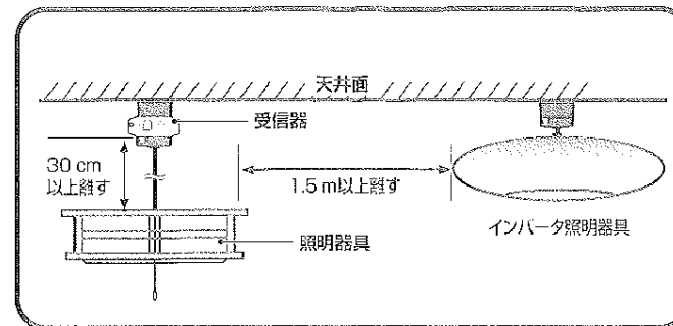

2 照明器具の容量を確かめる

| 容量 (W:ワット) | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| 蛍光灯の場合 | | | | 白熱灯の場合 |
| 28 W・30 W・32 W | 36 W | 40 W | 65 W | 300 Wまで |
| 4灯 | 3灯 | 3灯 | 2灯 | |

| 電球形蛍光灯の場合 | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 9 W～10 W | 13 W～15 W | 20 W～25 W |
| 6灯 | 6灯 | 6灯 |

| インバータ照明器具の場合 | | | | | |
|--------------|------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 30 W | 40 W | 54 W・70 W 85 W | 30 W+15 W 32 W+30 W | 40 W+32 W 40 W+32 W+30 W | 100 W+40 W 100 W+70 W |
| 3灯 | 2灯 | 1灯 | 1* | 1* | 1* |

【注意】 ※印は照明器具の台数を表しています。

3 次のような場所では使用しない!

- 高温・多湿の場所及び過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

4 故障の原因となります

- 水、コーヒー、ジュースなどをかけないように!
- 落としたり、踏みつけたりしないように!

5 汚れに注意!

- 乾いた布で汚れをふき取ってください。
- ※シンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりすると変色や光沢が損なわれる原因となりますので、使用しないでください。